


## מחשב ייעודי לחדר נקי

חברת סיטרין סולושנס גאה להציג מחשב ייעודי לחדר נקי עם מפרט גמיש המתאים לדרישות ה-IT הייחודיות לך


מחשב Sealed-All-In-One מחשב + מסך כיחידה אחת.

- ✓ מסך מגע בגודל 22"
- ✓ מארז אלומיניום בצביעה מיוחדת בתנור אטום למים ואבק העומד בתקן IP-65
- ✓ הציפוי הוא חומר פלסטי העובר קליה בטמפרטורה של כ- 200 מעלות ומתאחה עם המתכת
- ✓ מידות המחשב: H 55.5 \* W 37.5 \* D 11 cm
- ✓ המחשב ייעודי לחדרים נקיים CLASS 5
- ✓ המחשב עמיד לעבודה עם כפפות וחומרי ניקוי
- ✓ (בוצעו בדיקות עם מספר רב של חומרי ניקיון סטנדרטיים כגון מים וסבון, עמיד לאצטון, אקונומיקה, אלכוהול ועוד).
- ✓ לאחר הגדרת כל היציאות הנדרשות (על פי צרכי הלקוח ובהתאמה להצעת המחיר)
- ✓ נאטמים כל הפתחים והיציאות על פי תקן IP-65
- ✓ ניתן לחבר אנטנת WI FI עוצמתית העומדת בתקן ומאפשרת תקשורת נתונים

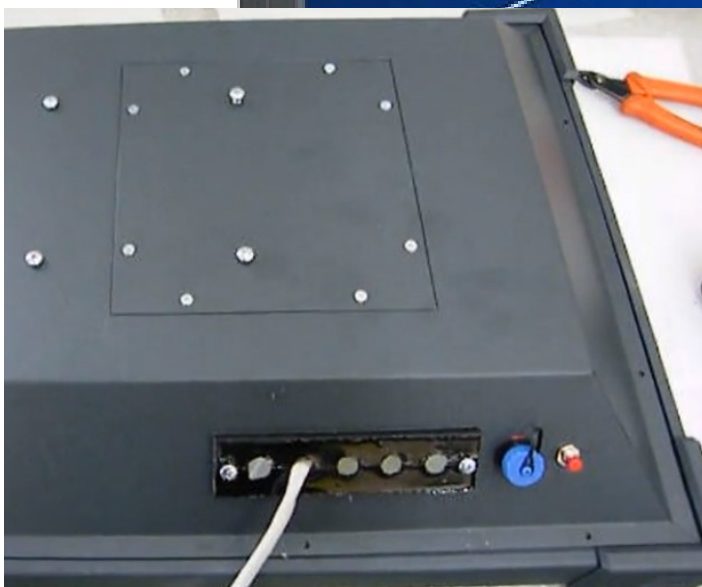

## עיגון המחשב

על מנת לאפשר ארגונומיה תקינה – אנו ממליצים על חיבור המחשב לאחת מהאפשרויות הבאות:

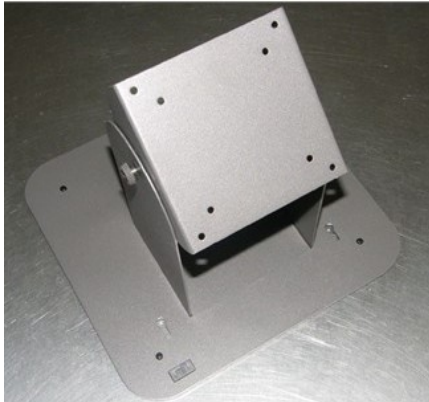

✓ **בסיס משקולת מתכת בצביעה מיוחדת בתנור**  
הבסיס למסך מתכוונן וניתן לנעילה בזווית הרצויה  
מידות הבסיס: CM 24X24  
ניתן לעגן את הבסיס לשולחן או לקיר

אפשרויות עיגון נוספות:

✓ **זרוע ארגונומית עם ראש כדורי לחיבור המחשב מהתקרה**  
אורך מקסימלי עד CM 70



✓ **מתלה צמוד לקיר**  
שטוח אינו מתכוונן מרחק מהקיר CM 2.4



מרחק מהקיר 2.4 ס"מ



## לקוחות חברת סיטריין סולושנס אשר רכשו מחשבים לחדרים נקיים חזרו ורכשו מחשבים נוספים

תמונות של המחשב בזמן התקנה בחדר נקי CLASS 5 אצל לקוח

ההכנות להתקנה:

- ✓ טרם איטום המחשב - הוגדרו כל היציאות והכבלים היוצאים מהמחשב
- ✓ כל היציאות שאינן בשימוש נאטמו

בדוגמא :

- ✓ התקנה עם בסיס מתכונן + כרטיס WI-FI עוצמתי
- ✓ הטרינוקולר והמצלמה שבתמונה סופקו על ידי סיטריין סולושנס

